
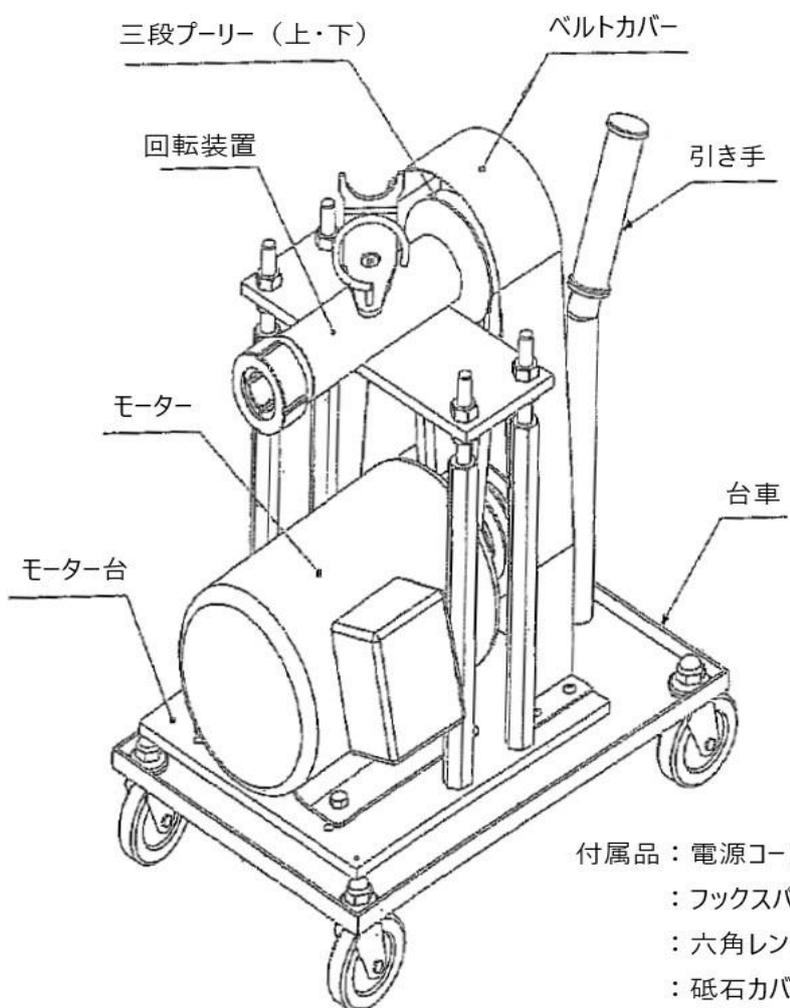


フレキシブルグラインダー取扱説明書

株式会社ハギテック

各部の名称

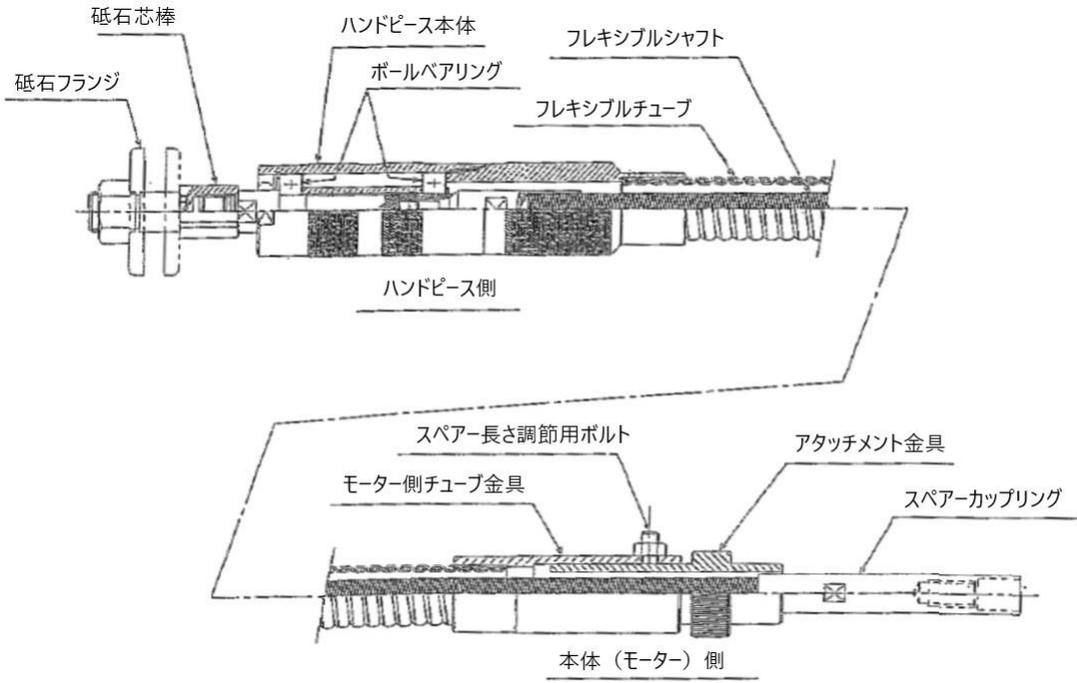

- 付属品：電源コード（電源プラグ無し）
 ：フックスパナ
 ：六角レンチ
 ：砥石カバー

組立要領


1.V ベルトの取付け

①回転数

	50Hz 地区	60Hz 地区
A	3,000rpm	3,600rpm
B	1,500rpm	1,800rpm
C	750rpm	900rpm

②V ベルトの取付け

右図のように V ベルトを取付けます
新しいベルトは なじむまで伸びますので
24～48 時間使用後 4 本の 6 角支柱のナット
で 再調整します

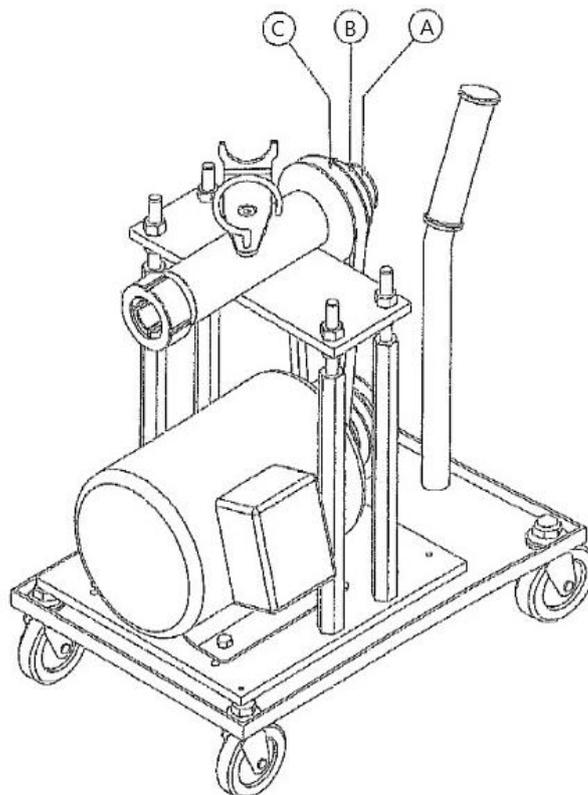

2.電源の接続

所定のモーターブレーカーに接続し 回転方向が回転装置の 矢印方向と合致しているか確認します

逆回転の時は モーター端子箱の中で 3 相 200V の 3 線のうち いずれか 2 線を入れ替えます

逆回転で使用しますと カップリングのねじ 回転装置のねじを傷めます


3.スペアーの取付け方法

①コレット締付けナットを緩めます

②カップリングのスパナ溝に 付属のスパナを掛け スペアーの差込金具を 回転装置のコレット部に差し込みながら 3 段プーリーを 矢印の方向に回しながら カップリングをねじ込みます すこし ねじが掛かれば OK です

モーターの回転で 自動的に締まります

③付属のフックスパナでコレットを締め上げ 差込金具が抜けないことを確認してください

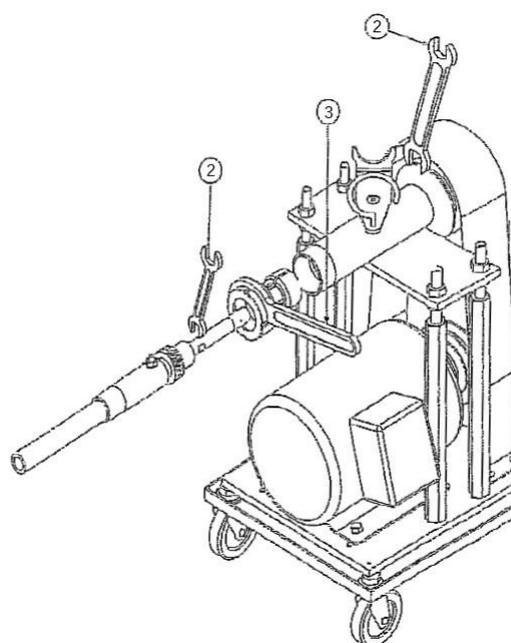


4.スペアの長さ調整

① 6角ナットを緩め 付属の6角レンチで
セットボルトを緩め チューブ方向に軽く
引きます

回転をかけ 内部のフレキシブルシャフト
が スムーズに回る位置を見つけ セット
ボルトを元に戻します

長く使用していただくには こまめに調整
してください

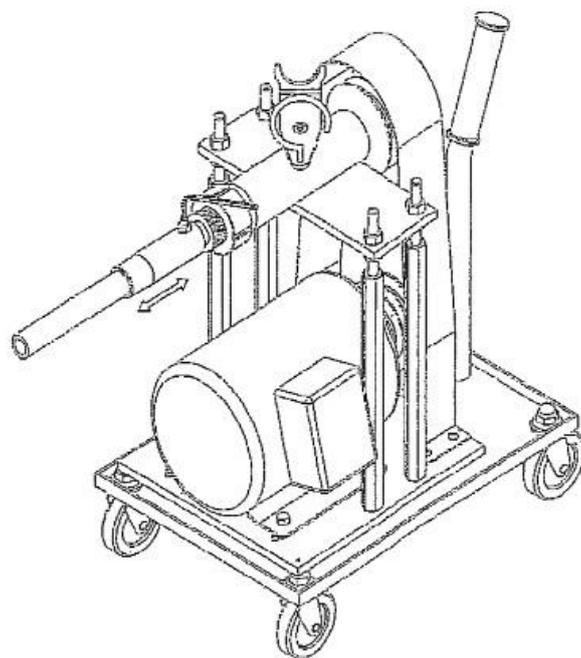

5.スペアの取外し方法

① 6角ナットを緩め 付属の6角レンチで
セットボルトを緩め チューブを回転装置
方向に押し付け セットボルトを締めます

② 付属のフックスパナで コレットを緩め
ます

③ スペア（チューブ）を 手前に引き
カップリングのスパナ掛け（2面取り部）
に スパナを掛けます

④ 3段プーリー側のスパナ掛けに スパナ
掛け 右ねじを緩める方向に 回すと内部
のねじが 徐々に外れていきます

*上手な使い方

- ・ スペアは無理に 急激に曲げないでください
- ・ 無理なトルクをかけないでください
(砥石 バフ等を 無理な力で押し付けしないでください)
- ・ チューブが熱く 手で持てないくらいになったとき
お買い求めの販売店に相談ください
そのまま使用を続けると チューブも傷め 修理
不能となります