

### 1. 適用

本仕様書は、TTL 信号用光伝送モジュールに適用する。本製品は、RoHS 対応品である。

DC5V 品 / 送信機 : SCT-001、受信機 : SCR-001

DC3.3V 品 / 送信機 : SCT-002、受信機 : SCR-002


尚、以下の文章では、仕様など一部を除き、送信機 : SCT-000 受信機 : SPR-000

として進めるものとする。

### 2. 概要

本製品は SCT-000 と SCR-000 を 1 本の光ファイバで接続することにより、

TTL 信号 1CH を単方向にて伝送可能とするものである。

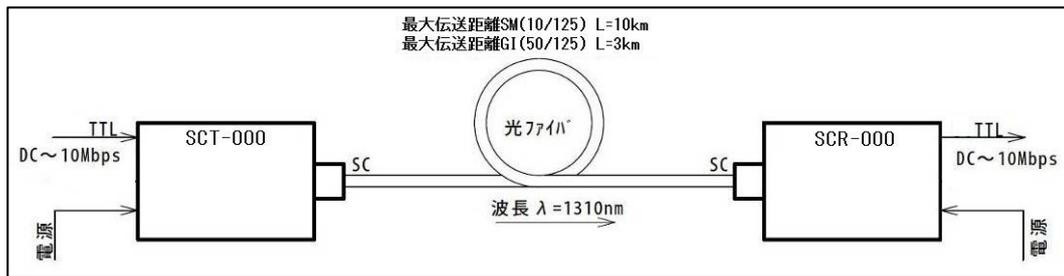

### 3. 主な仕様

項目	項目	SCT-001	SCT-002	SCR-001	SCR-002
光学的仕様	発光波長	1310nm		—	
	受光波長	—		1310nm	
	発光素子	LD		—	
	受光素子	—		PIN-PD	
	適合光ファイバ	シングルモードファイバ (SM 10/125) マルチモードファイバ (GI 50/125)			
	適合光コネクタ	SC 型 (JIS C 5973 F04)			
	最大伝送距離 ※	SMF 10 km (光ファイバ損失 0.5dB/km 時) MMF 3 km (光ファイバ損失 3.0dB/km 時)			
電氣的仕様	信号変調方式	2 値 PWM 方式			
	論理	正論理			
	電源電圧	DC5V	DC3.3V	DC5V	DC3.3V
	通信信号形式	5VTTL	3VTTL	5VTTL	3VTTL
	伝送速度	DC~10Mbps			
	伝送遅延時間	150ns 以下 (光ファイバ遅延含まず)			
	ジッタ量	±27ns 以下			
	入出力信号論理	正論理			
その他	重量	20g			
	外形	21.4 (W) × 52.2 (D) × 14.2 (H) (突起部含まず)			

※許容損失マージンを 0dB として、算出しています。

実際の伝送距離は、敷設する光ファイバの伝送損失より算出してください。

#### 4. 絶対最大定格

	記号	値	単位	備考
電源電圧 (SCT/R-001)	Vcc	6.0	V	DC
電源電圧 (SCT/R-002)	Vcc	3.6		DC
入力電圧	Vin	-0.5~6		
出力電圧	Vout	-0.5~Vcc+0.5		H または L 状態、 Iout の絶対最大定格を超えないこと
	SDout			
入力保護ダイオード電流	Iik	-20	mA	
出力寄生ダイオード電流	Iok	±20		
出力電流	Iout	±25		

#### 5. 環境条件

	値	単位	備考
動作温度	-20~+70	°C	結露なきこと
保存温度	-25~+85	°C	結露なきこと

#### 6-1. SCT-001/SCR-001 動作範囲

	記号	Min	Typ	Max	単位	備考
電源電圧	Vcc	4.75	5	5.25	V	
入力電圧	Vin	0	—	5.5		
出力電圧	Vout	0	—	Vcc		
	SDout	0	—	Vcc		光信号受信時 H 光信号未受信時 L

#### 6-2. SCT-002/SCR-002 動作範囲

	記号	Min	Typ	Max	単位	備考
電源電圧	Vcc	3.15	3.3	3.45	V	
入力電圧	Vin	0	—	5.5		
出力電圧	Vout	0	—	Vcc		
	SDout	0	—	Vcc		光信号受信時 H 光信号未受信時 L

7-1. SCT-001/SCR-001 DC 特性

		記号	Min	Typ	Max	単位	条件
入力電圧	Hレベル	V <sub>IH</sub>	V <sub>CC</sub> × 0.75	—	—	V	
	Lレベル	V <sub>IL</sub>	—	—	V <sub>CC</sub> × 0.25		
出力電圧 (V <sub>out</sub> )	Hレベル	V <sub>OH</sub>	2.0	4.5	—		V <sub>in</sub> =V <sub>IH</sub> I <sub>OH</sub> =-50 μA
			—	3.8	—		V <sub>in</sub> =V <sub>IH</sub> I <sub>OH</sub> =-8mA
	Lレベル	V <sub>OL</sub>	—	0V	0.8		V <sub>in</sub> =V <sub>IL</sub> I <sub>OL</sub> =50 μA
			—	—	0.44		V <sub>in</sub> =V <sub>IL</sub> I <sub>OL</sub> =8mA
出力電圧 (SD <sub>out</sub> )	Hレベル	—	2.0	4.5	—		OPT=ON※ I <sub>OH</sub> =-50 μA
			—	3.8	—		OPT=ON※ I <sub>OH</sub> =-8mA
	Lレベル	—	—	0	0.8		OPT=OFF※ I <sub>OL</sub> =50 μA
			—	—	0.44		OPT=OFF※ I <sub>OL</sub> =8mA
入力電流		—	—	—	±10	μA	V <sub>in</sub> =5.25V or GND

※OPT=ON とは、光信号を受信時、OPT=OFF とは、光信号を未受信時の状態を示す。

7-2. SCT-002/SCR-002 DC 特性

		記号	Min	Typ	Max	単位	条件
入力電圧	Hレベル	V <sub>IH</sub>	V <sub>CC</sub> × 0.75	—	—	V	
	Lレベル	V <sub>IL</sub>	—	—	V <sub>CC</sub> × 0.25		
出力電圧 (V <sub>OUT</sub> )	Hレベル	V <sub>OH</sub>	2.0	3.3	—		V <sub>in</sub> =V <sub>IH</sub> I <sub>OH</sub> =-100 μA
			—	2.5	—		V <sub>in</sub> =V <sub>IH</sub> I <sub>OH</sub> =-24mA
	Lレベル	V <sub>OL</sub>	—	0	0.8		V <sub>in</sub> =V <sub>IL</sub> I <sub>OL</sub> = 100 μA
			—	—	0.6		V <sub>in</sub> =V <sub>IL</sub> I <sub>OL</sub> = 24mA
出力電圧 (SD <sub>OUT</sub> )	Hレベル	—	3.2	3.3	—		OPT=ON※ I <sub>OH</sub> =-100 μA
			—	2.5	—		OPT=ON※ I <sub>OH</sub> =-24mA
	Lレベル	—	—	0	0.8		OPT=OFF※ I <sub>OL</sub> =100 μA
			—	—	0.6		OPT=OFF※ I <sub>OL</sub> =24mA
入力電流		—	—	—	±10	μA	V <sub>in</sub> =3.3V or GND

※OPT=ON とは、光信号を受信時、OPT=OFF とは、光信号を未受信時の状態を示す。

8. 光学的仕様

項目	種別	SCT-001/002			SCR-001/002			単位
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
発光	発光強度	-15	—	-5	—	—	—	dBm
	発光波長	1260	1310	1360	—	—	—	nm
受光	受光感度	—	—	—	—	—	-20	dBm
	最大受光電力	—	—	—	-3	—	—	dBm
	受光波長	—	—	—	1260	1310	1600	nm

### 9-1. SCT-001/SCR-001 電氣的仕様

項目	条件	Min	Typ	Max	単位
SCT-001 消費電流	Vcc=5V、光信号=発光 VIN = VIH	—	—	250	mA
SCR-001 消費電流	Vcc=5V、光信号=受光 VOUT = VOH	—	—	180	mA
伝送速度	Vcc=5V	DC	—	10	Mbps
伝送遅延	光ファイバによる遅延含まず	—	—	150	ns

### 9-2. SCT-002/SCR-002 電氣的仕様

項目	条件	Min	Typ	Max	単位
SCT-002 消費電流	Vcc=3.3V、光信号=発光 VIN = VIH	—	—	230	mA
SCR-002 消費電流	Vcc=3.3V、光信号=受光 VOUT = VOH	—	—	160	mA
伝送速度	Vcc=3.3V	DC	—	10	Mbps
伝送遅延	光ファイバによる遅延含まず	—	—	150	ns

### 10. はんだ条件

コテはんだ : 360°Cmax 5秒以下

尚、リフローはんだ及びフローはんだを使用時には、ご相談ください。


### 11. ピンへのストレス

- (1) 入出力ピンに必要以上のストレスを加えると、内部接続を断線させることがあります。  
以下に示すような応力は、垂直方向で 19.6N(2kgf) 以下にしてください。
- (2) 入出力ピンは内部でプリント基板にはんだ付けしています。  
リード線を強く曲げたり、強く引っ張らないでください。
- (3) 振動・衝撃などで、入出力ピンにストレスが加わる可能性がある場合は、ケース本体を基板に固定(シリコングム等で)するなどして、入出力ピンへのストレスを軽減してください。






13-1. SCT-001 寸法・端子図

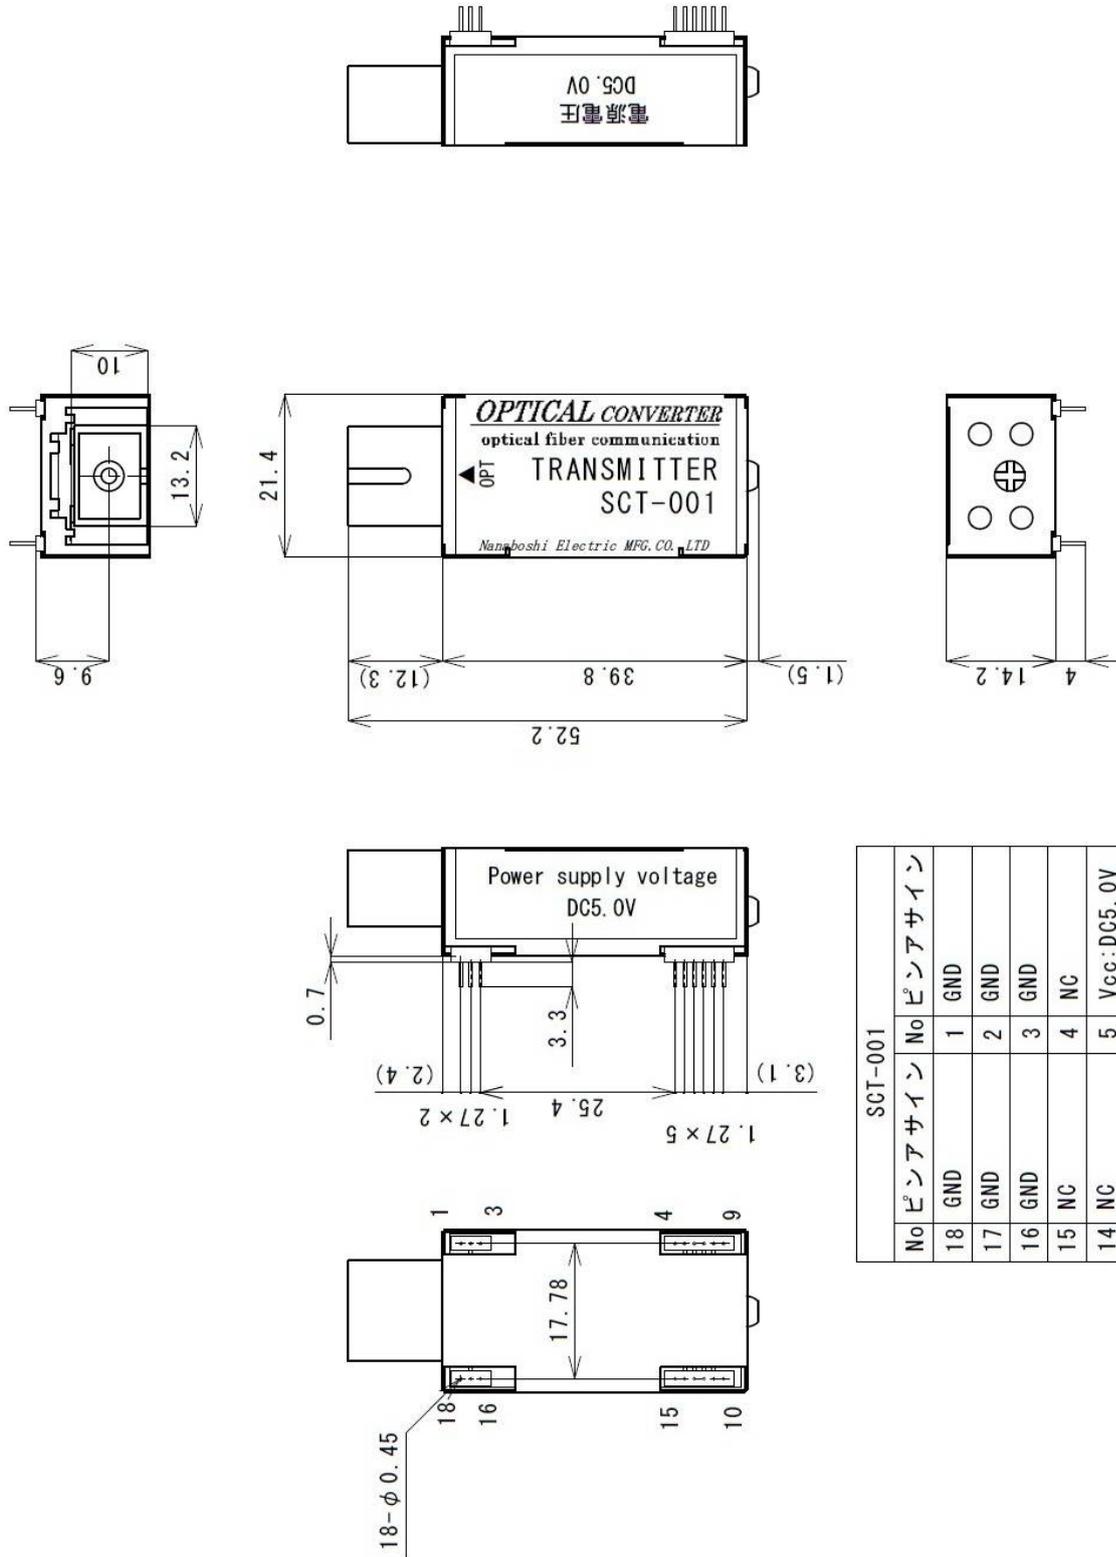


SCT-001		No	ピンアサイン
No	ピンアサイン	No	ピンアサイン
18	GND	1	GND
17	GND	2	GND
16	GND	3	GND
15	NC	4	NC
14	NC	5	Vcc:DC5.0V
13	GND	6	GND
12	NC	7	IN:5VTTL
11	GND	8	GND
10	NC	9	NC

13-2. SCR-001 寸法・端子図

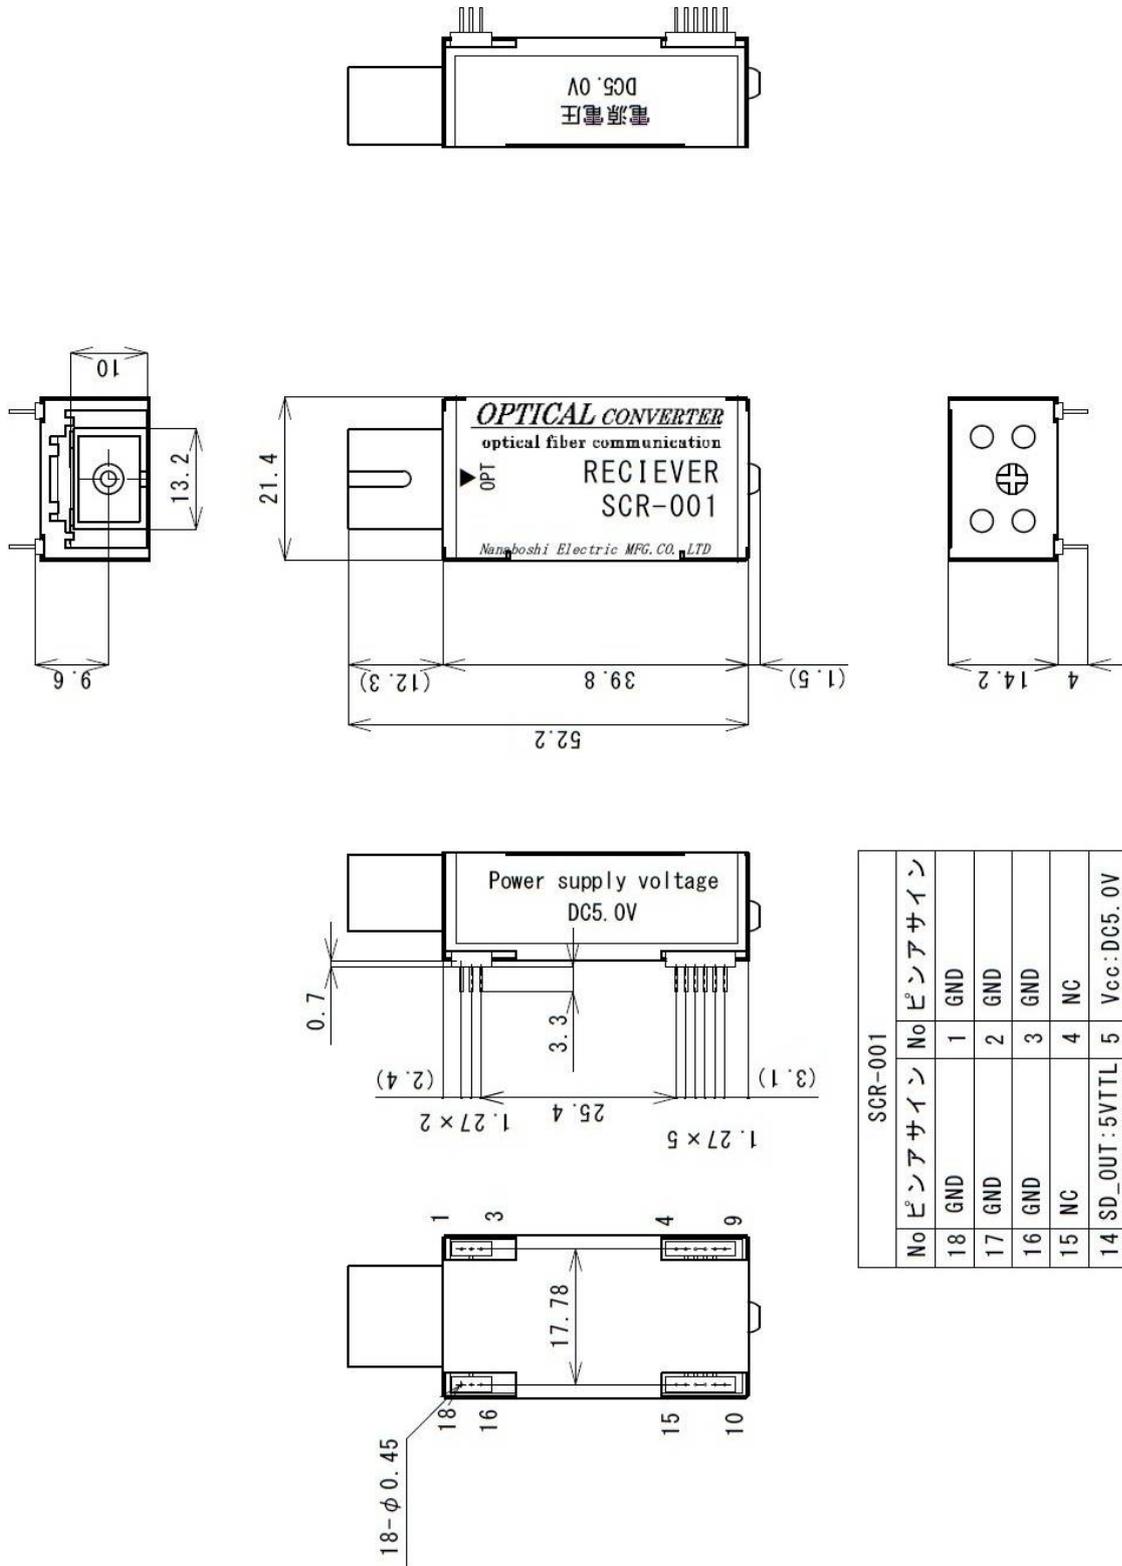


13-3. SCT-002 寸法・端子図

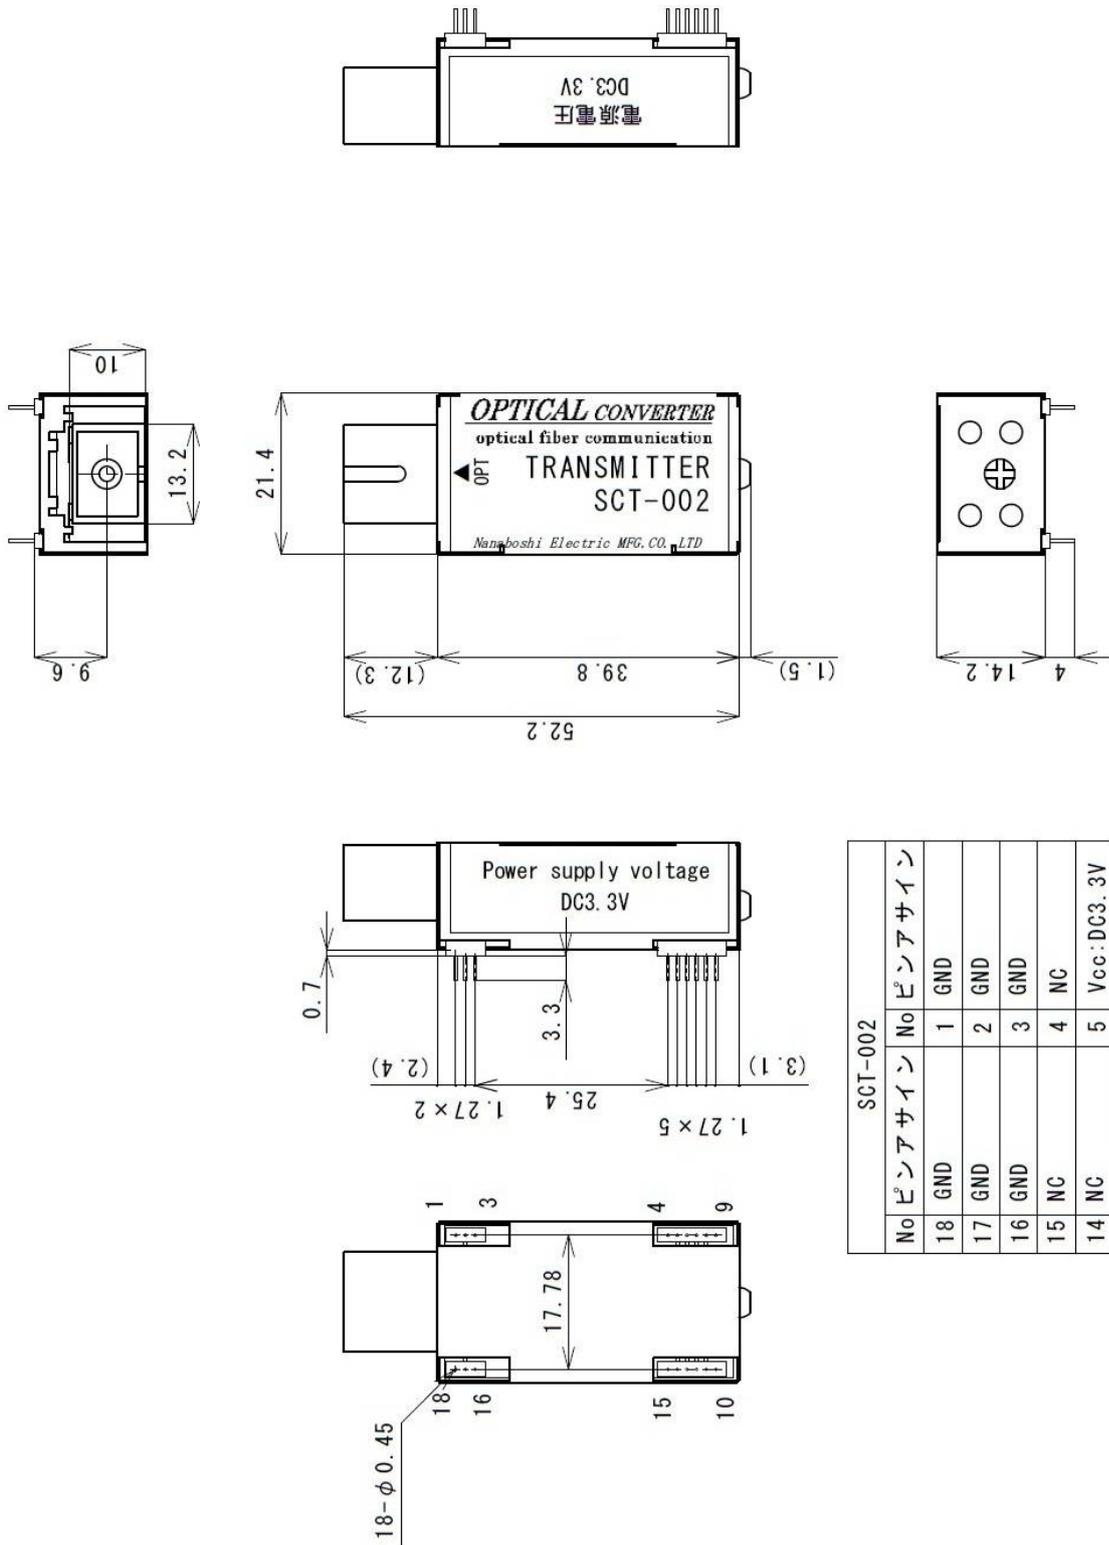

SCT-002	
No	ピンアサイン
1	ピンアサイン
2	GND
3	GND
4	NC
5	Vcc: DC3.3V
6	GND
7	IN: 3.3VTTL
8	GND
9	NC
10	NC
11	GND
12	NC
13	GND
14	NC
15	NC
16	GND
17	GND
18	GND


13-4. SCR-002 寸法・端子図

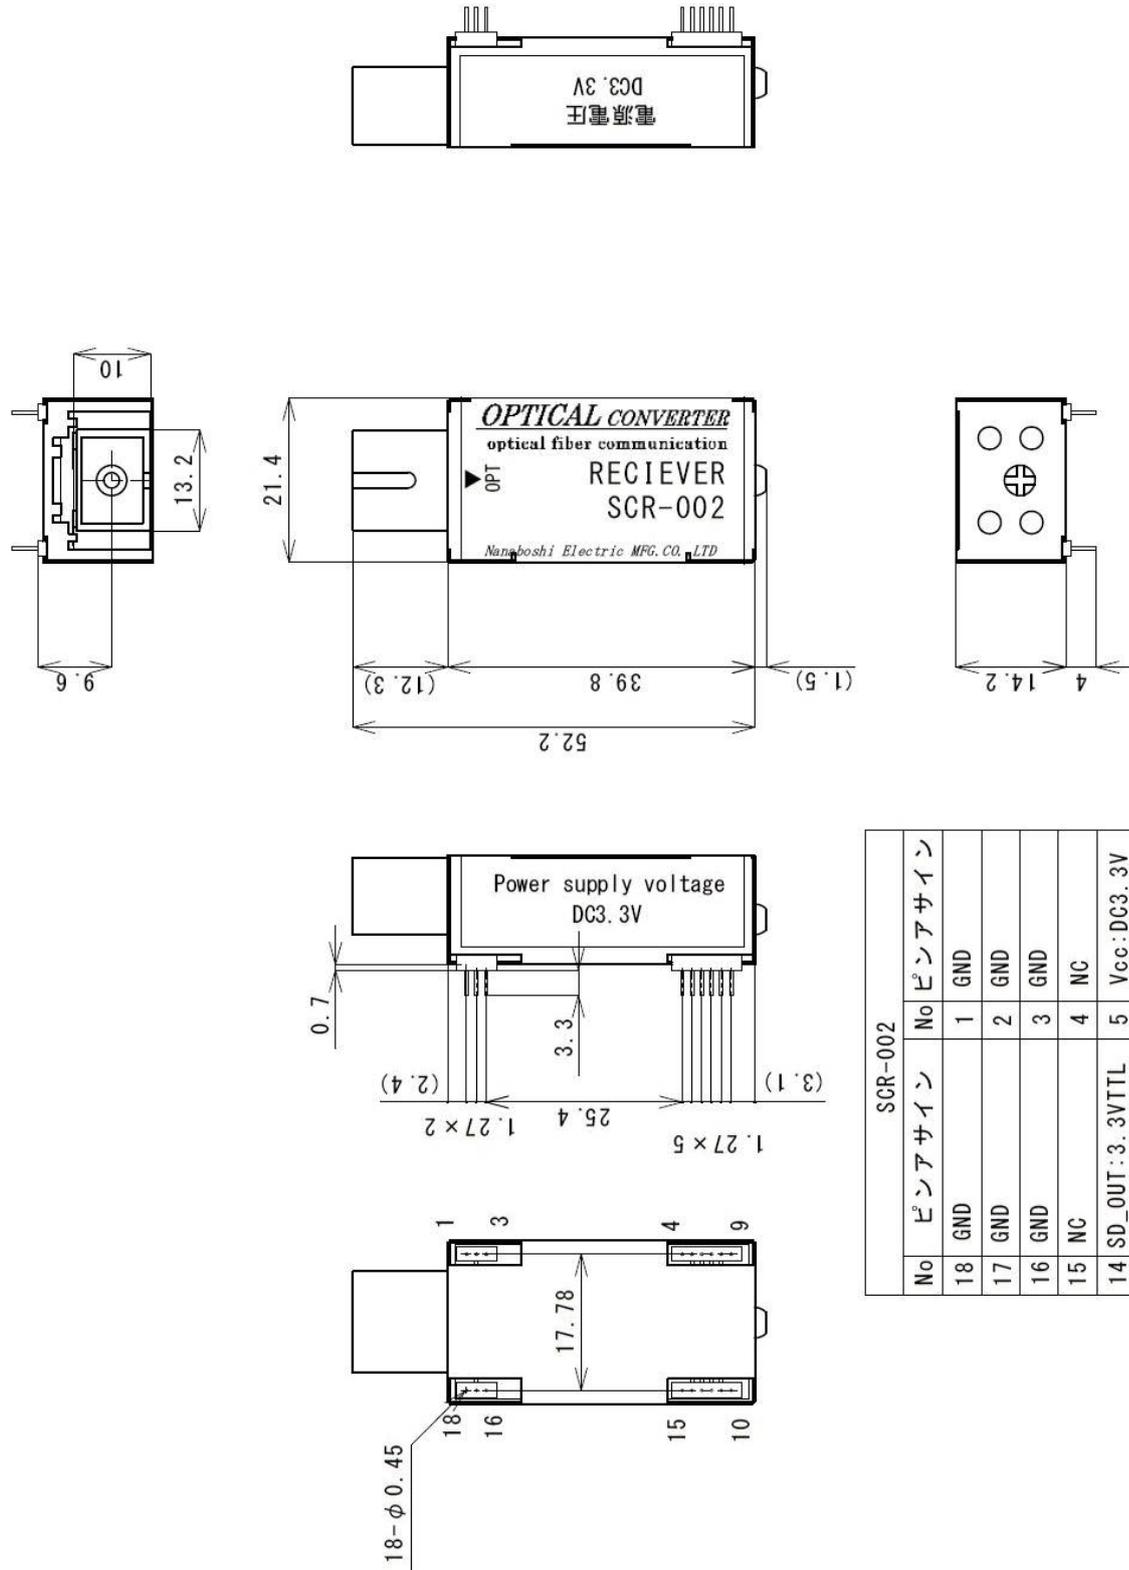

SCR-002		ピンアサイン No	ピンアサイン
18	ピンアサイン	1	GND
17	ピンアサイン	2	GND
16	ピンアサイン	3	GND
15	ピンアサイン	4	NC
14	ピンアサイン	5	Vcc:DC3.3V
13	ピンアサイン	6	GND
12	ピンアサイン	7	NC
11	ピンアサイン	8	NC
10	ピンアサイン	9	NC


14. 接続回路図例

OSCT-001

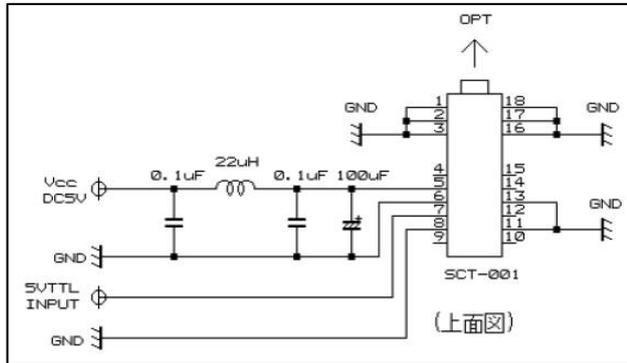


※5VTTL INPUTが  
OPENになる場合、  
システムに合わせて、  
プルアップ抵抗または、  
プルダウン抵抗を設置  
してください。

OSCR-001

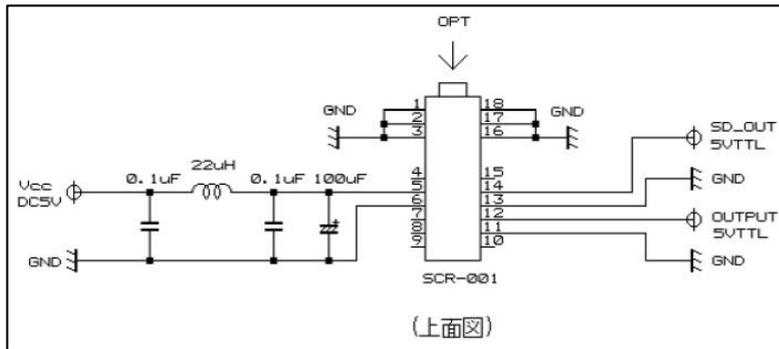


※OUTPUTには、  
システムに合わせた  
ローパスフィルタを  
設置することをお  
勧めします。

OSCT-002

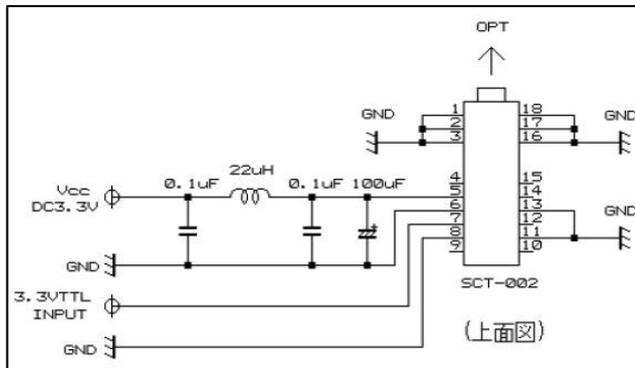

※3.3VTTL INPUTが  
OPENになる場合、  
システムに合わせて、  
プルアップ抵抗または、  
プルダウン抵抗を設置  
してください。

OSCR-002

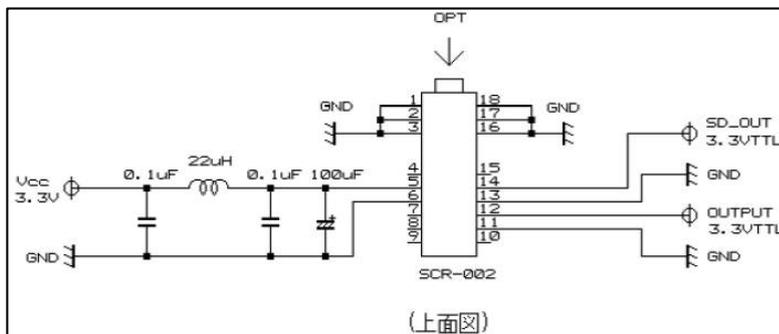

※OUTPUTには、  
システムに合わせた  
ローパスフィルタを  
設置することをお  
勧めします。

※ 本回路図は参考例です。保証するものではありません。  
実際にご使用になる場合には、設置環境に合わせて、回路設計を行ってください。

主管	SC-001/002	頁
開発センター	仕様書	11 / 12

### 15. 使用上の注意

- ①本製品は光信号受信時及び送受信機の電源 ON/OFF 時に、受信出力が不安定になる場合がございます。光ファイバの抜差し及び電源投入直後の動作にはお気をつけください。12 項目をご参照ください。
- ②製品とファイバの接続により発生するロスを考慮してご使用ください。  
コネクタ接続の場合、ご使用になるアダプタ及び接続先のコネクタ精度にもよりますが、一般的に 0.3dB 程度の損失が発生する可能性がありますのでご注意ください。
- ③製品を解体しないでください。
- ④本製品には、光コネクタ用のキャップが 1 ケ付属します。  
長時間使用しない場合には、光コネクタに付属のキャップを取り付けた状態で保存してください。光ファイバコネクタに埃などが入ると伝送距離、伝送能力などの劣化が発生します。
- ⑤本製品は、光学系の精密部品を内蔵しています。落下・衝撃などを加えますと、故障の原因となります。
- ⑥本製品を使用することで通信信号の耐ノイズ性を向上されることが考えられます。  
光ファイバ自体はノイズの影響を基本的に受けませんが、本製品自体は、微小な信号を取り扱っている為、比較的ノイズの影響を受け易くなっています。  
仕様環境によっては、耐ノイズ性が不十分になる場合がございます。  
ご使用の際にはあらかじめテスト等を行い、使用状況の確認することをお勧めします。

### 16. 適用範囲

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としております。  
日本国外での取引および使用に関しては、当社営業担当者までご相談下さい

### 17. 保証内容

- ①保障期間は、ご購入後またはご指定場所に納入後 1 年といたします。
- ②保証範囲は、上記保証期間中に当社側の責により当社商品に故障を生じた場合は、代替品の提供または故障品の修理対応を、製品の購入場所において無償で実施いたします。  
ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。
  - a) 本仕様書、カタログ、取扱説明書またはマニュアル(以下カタログ等と記載)などに記載されている以外の条件・環境・取扱いならびに誤使用による場合。
  - b) 当社商品以外の原因の場合
  - c) 当社以外による改造または修理による場合。
  - d) 当社商品本来の使い方以外の使用による場合。
  - e) 当社出荷当時の科学・技術の水準では予見できなかった場合。
  - f) その他、天災、災害など当社側の責ではない原因による場合。  
なお、ここでの保証は、当社商品単体の保証を意味するもので、  
当社商品の故障により誘発される損害は保証の対象から除かれるものとします。
  - g) 落下や衝撃等の外的要因による損傷の場合。

### 18. 責任の制限

当社商品に起因して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。

主管	SC-001/002	頁
開発センター	仕様書	12 / 12
<p><b>19. 記載事項の変更：お断り</b>  本仕様は予告なく変更することがあります。最新の情報については弊社までお問合せ下さい。</p> <p><b>20. 適合用途の条件</b></p> <p>①当社商品を他の商品と組み合わせて使用される場合、お客様が適合すべき規格・法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されているシステム、機械、装置への当社商品の適合性は、お客様自身でご確認下さい。</p> <p>②下記用途に使用される場合、当社営業担当者までご相談のうえ仕様書などにより、ご確認いただくとともに、定格・性能に対し余裕を持った使い方や、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。</p> <p>a) 屋外用途、潜在的な化学汚染あるいは電氣的妨害を被る用途またはカタログ等に記載のない条件や環境での使用</p> <p>b) 原子力制御設備、焼却設備、鉄道・航空・車両設備、医用機械、娯楽機械、安全装置、及び行政機関や個別業界の規制に伴う設備</p> <p>c) 人命や財産に危険が及びうるシステム・機械・装置</p> <p>d) ガス、水道、電気の供給システムや24時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備</p> <p>e) その他、上記 a)～d) に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途</p> <p>③お客様が当社製品を人命や財産に重大な危険を及ぼすような用途に使用される場合には、システム全体として危険を知らせたり、冗長設計により必要な安全性を確保できるよう設計されていること、および当社商品が全体の中で意図した用途に対して適切に配電・設置されていることを必ず事前に確認してください。</p> <p>④カタログ等に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。</p> <p>⑤当社商品が正しく使用されず、お客様または第三者に不測の損害が生じることがないように、使用上の禁止事項および注意事項をすべてご理解のうえ遵守ください。</p> <p>⑥カタログ等に記載の各定格・性能値は、単独試験における値であり、各定格・性能値の複合条件を同時に保証するものではありません。</p>		
SC-001/002		2012年6月20日現在